


## Telecomando wireless bidirezionale a 4 canali

### Funzionamento

WRCH1 è un telecomando wireless miniaturizzato per comandare il sistema SMARTEK HOME. Funziona a 868MHz e dispone di 4 pulsanti:

- Inserimento parziale (quando siamo in casa)
- Inserimento totale (quando andiamo fuori)
- Disinserimento impianto (Tenere premuto 1..2 secondi)
- Richiesta di soccorso (Tenere premuto 3..4 secondi)

L' indicatore a LED diventa rosso quando il telecomando trasmette e diventa blu quando riceve la conferma di operazione eseguita dalla centrale.

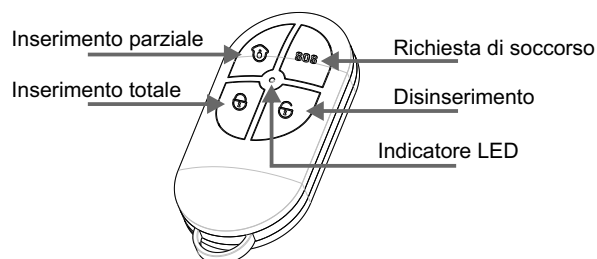

### Specifiche tecniche

Frequenza di lavoro: 868MHz

Portata in aria libera: 100m

Alimentazione: batteria al litio 3V CR2450 a bottone

Consumo a riposo: < 3µA

Temperatura di esercizio: -10°C +60°C

Sicurezza: codici con milioni di combinazioni rendono impossibile copiare la trasmissione di questo telecomando.

### Installazione


Il telecomando deve essere accoppiato alla centrale EASY32 per poter essere utilizzato.

Per il METODO 1 usare il QR code che si trova sotto al coperchio posteriore.

Per il METODO 2 premere un pulsante qualsiasi per inviare l'ID.


### Sostituzione della batteria

Per avere il dispositivo sempre efficiente alla massima potenza, si consiglia di sostituire la batteria ogni 6 mesi.

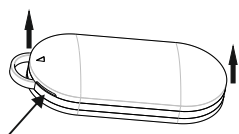


Asola per apertura

Utilizzando le mani e con l'aiuto dell'asola, sollevare il coperchio posteriore che è alloggiato ad incastro.

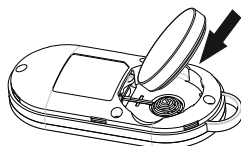

Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con la nuova inserendo prima il lato che si incastra nell'apposito alloggiamento, come indicato in figura.

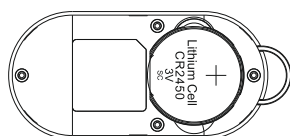

Fare sempre attenzione alla polarità, il polo + deve essere dal lato visibile, come indicato in figura.