


## Sirena da esterno con comunicazione wireless bidirezionale

### Funzionamento

WSR01 è una sirena da esterno idonea per il sistema di sicurezza SMARTEK HOME. Funziona a batterie e dialoga in modo bidirezionale con la centrale alla frequenza di 868MHz.


### Caratteristiche

**Livello sonoro:** circa 110DB  
**Alimentazione:** 6V (4 batterie LR20)  
**Consumo a riposo:** ≤ 1,5mA  
**Consumo in allarme:** ≤ 150mA  
**Distanza comunicazione radio:** ≤ 200m  
**Dimensioni:** 288 x 201 x 140 mm  
**Temperatura di esercizio:** -10°C +60°C

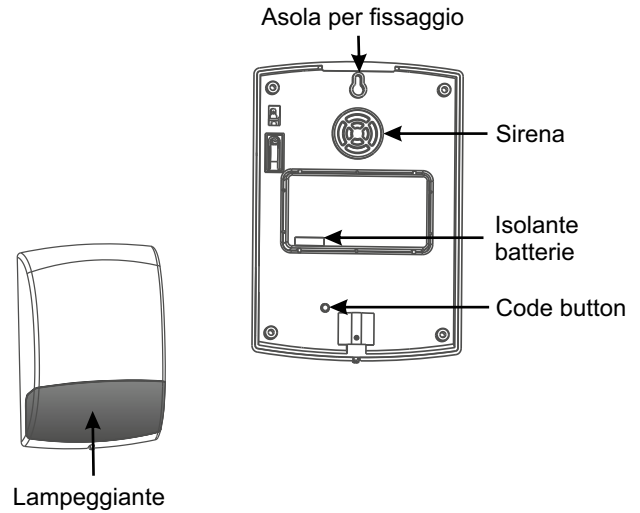



### Installazione

La prima volta rimuovere il foglio isolante in modo da attivare l'alimentazione delle batterie.

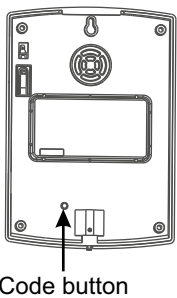

Per il METODO 1 usare il QR code che si trova sul retro della sirena. (lato raffigurato)

Per il METODO 2, premere «Code button» per inviare l'ID.

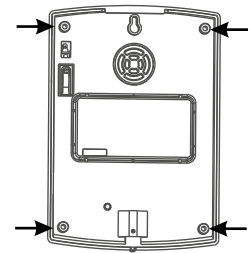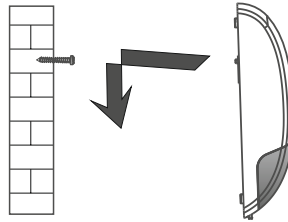

- ① Accoppiare la sirena alla centrale
- ② Utilizzare l'asola di fissaggio
- ③ Oppure fissare con i 4 fori laterali

### Installazione e sostituzione delle batterie

Quando il sistema segnala la batteria scarica, procedere alla sostituzione.

- 1) Svitare la vite di fissaggio e rimuovere il coperchio
- 2) Svitare le 4 viti che fissano il coperchio del vano batterie
- 3) Rimuovere il coperchio e le vecchie batterie
- 4) Inserire le nuove batterie rispettando l'indicazione della polarità
- 5) Avvitare il coperchio del vano batterie e rimontare il coperchio della sirena.

